MONTAGEANLEITUNG

Schiebetor - freitragend

mit

ANTRIEB



www.super-zaun.de info@super-zaun.de


CE


Vers. 15/01



<u>MONTAGEANLEITUNG</u> Lieferumfang / Grundvoraussetzung





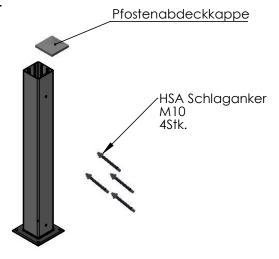



2 Stk. Rollapparate mit je

4Stk. HSA Schlaganker M10 (Liefermenge entspricht für 1Stk. Schiebetor)




<u>Auflaufkonsole mit Montagekonsole für die</u> <u>Entlastungsrolle unten</u>






Einlaufgabel mit Montagekonsole für die seiliche Halterung

Löcher werden vor Ort gebohrt (Ø 7mm)



Benödigtes Werkzeug

ACHTUNG!! Im Lieferumfang nicht enthalten

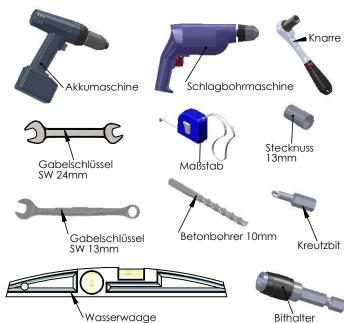

<u>Führungsrollen oben.</u> <u>Zum führen des Schiebetores</u>





1 Stk. pro Schiebetor inkl. Befestigungsmaterial



<u>MONTAGEANLEITUNG</u> Lieferumfang / Grundvoraussetzung



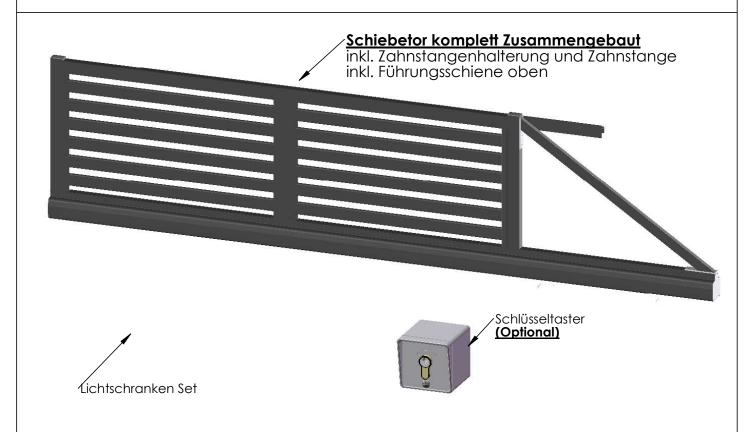

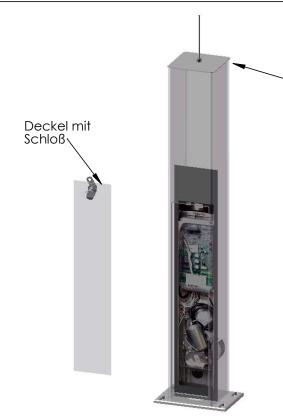

Schiebetor-Antriebs Set ALLROUNDER

für geradlaufente und steigente (max 7°) Schiebetore bis Durchfahrtslichte 8m und Höhe bis 2m).

Schiebetor Antrieb eingebaut in Säule 160/160 bechichtet in Torfarbe (eine Führungssäule enfällt)

Bestehend aus: Antrieb mit Steuerung 1Stk. 4-Kanal Handsender 1Set Einweg-Lichtschranke 1Stk. Stabantenne


inkl. Teilöffnungs-Funktion(mit Imbuls und Funk)


inkl. Soft-Stop in beide Laufrichtung inkl. 2 induktiven berürungslosen Endschaltern.


inkl. Notentriegelungshebel (bei Stromausfall)


Zusätzliche erfordeliche Sicherheitseinrichtungen:


Sicherheitsleiste (Optional)

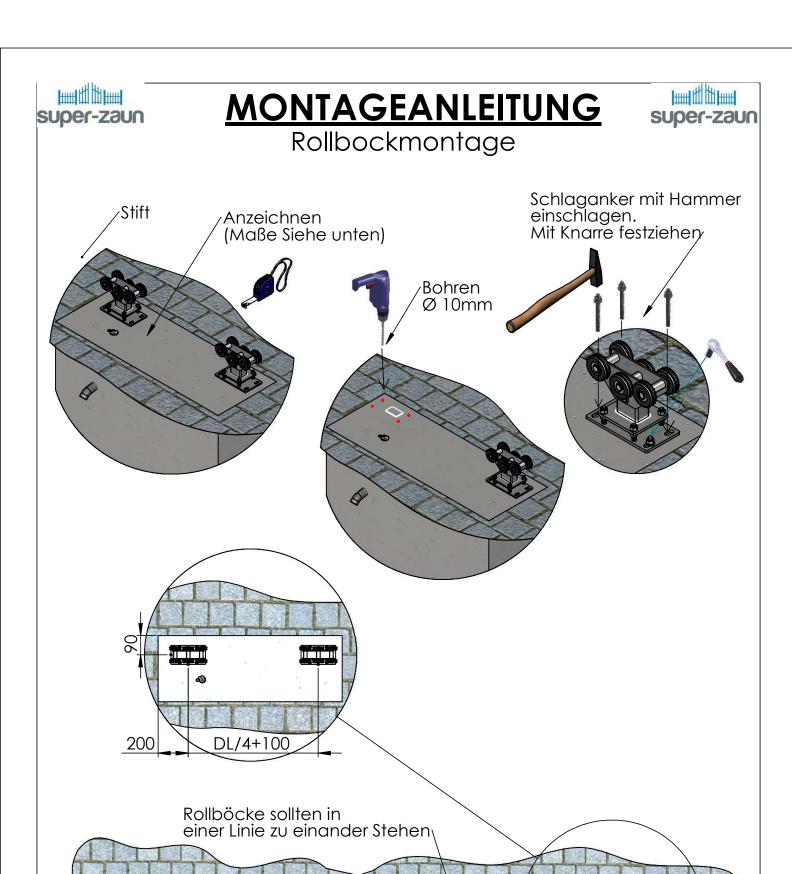

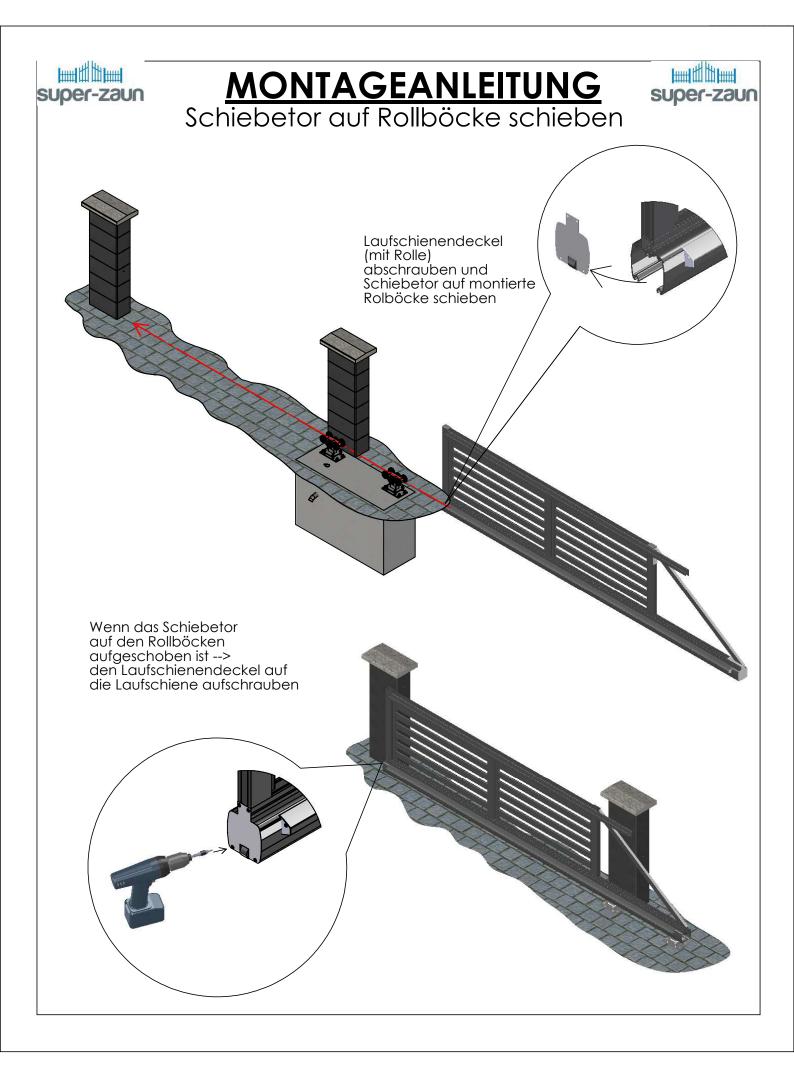

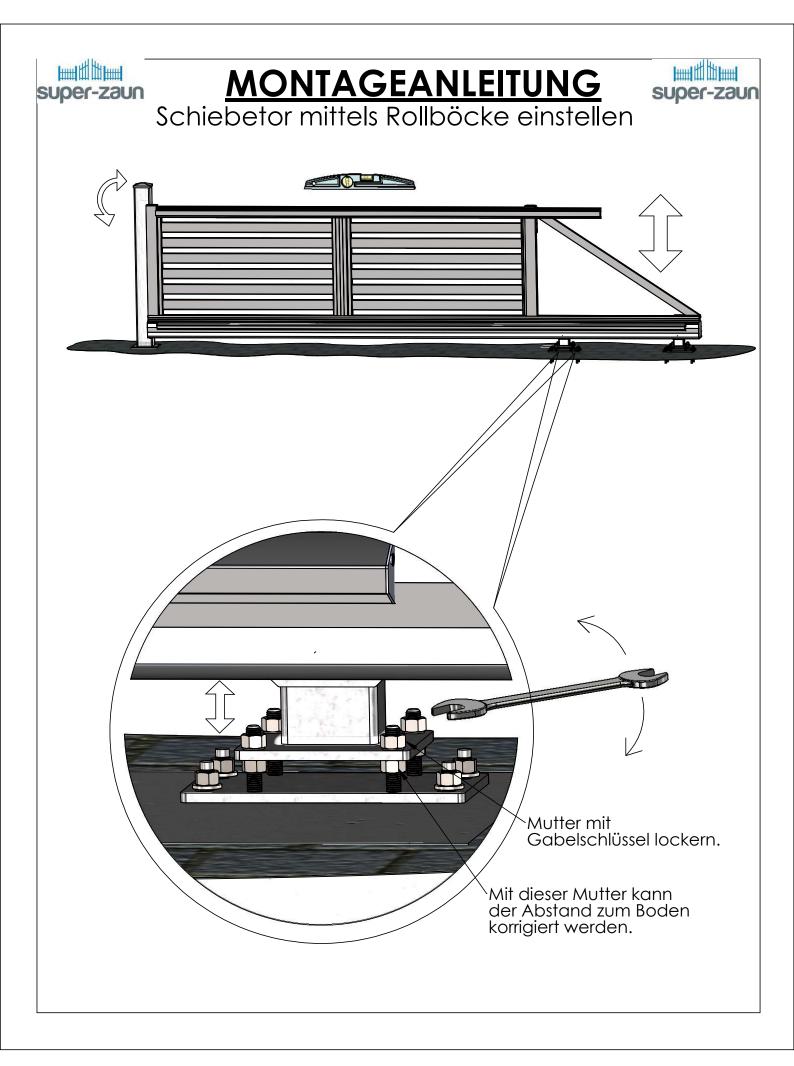

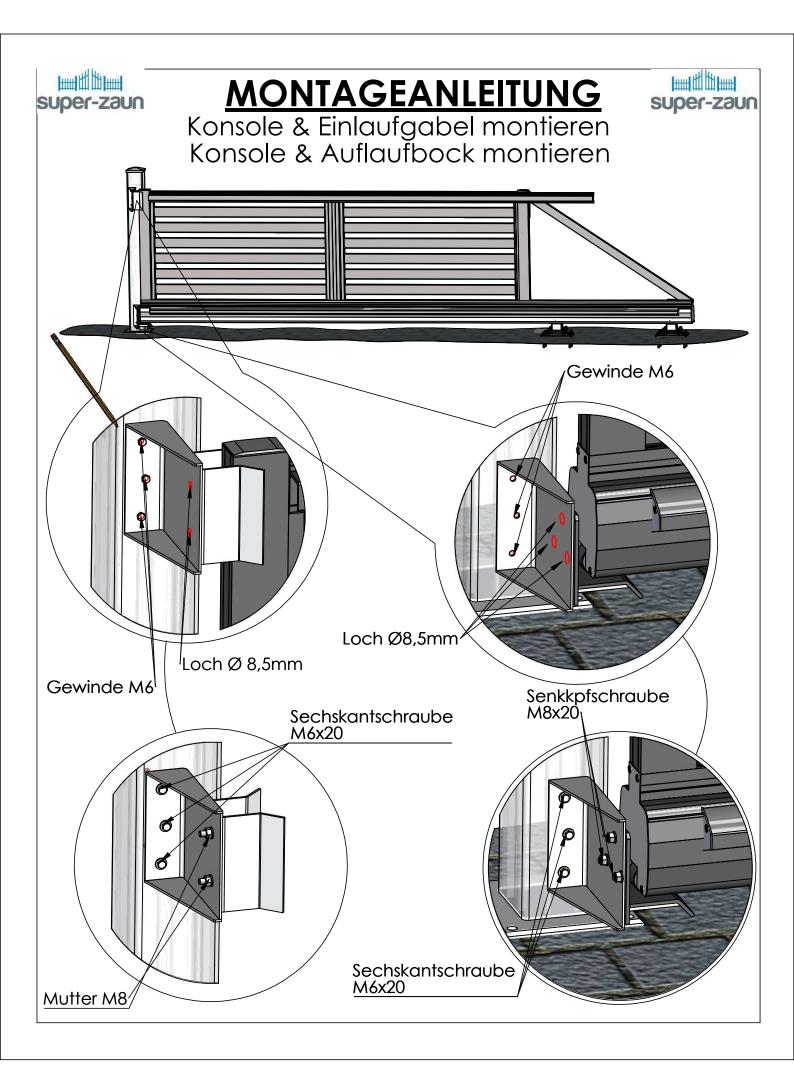


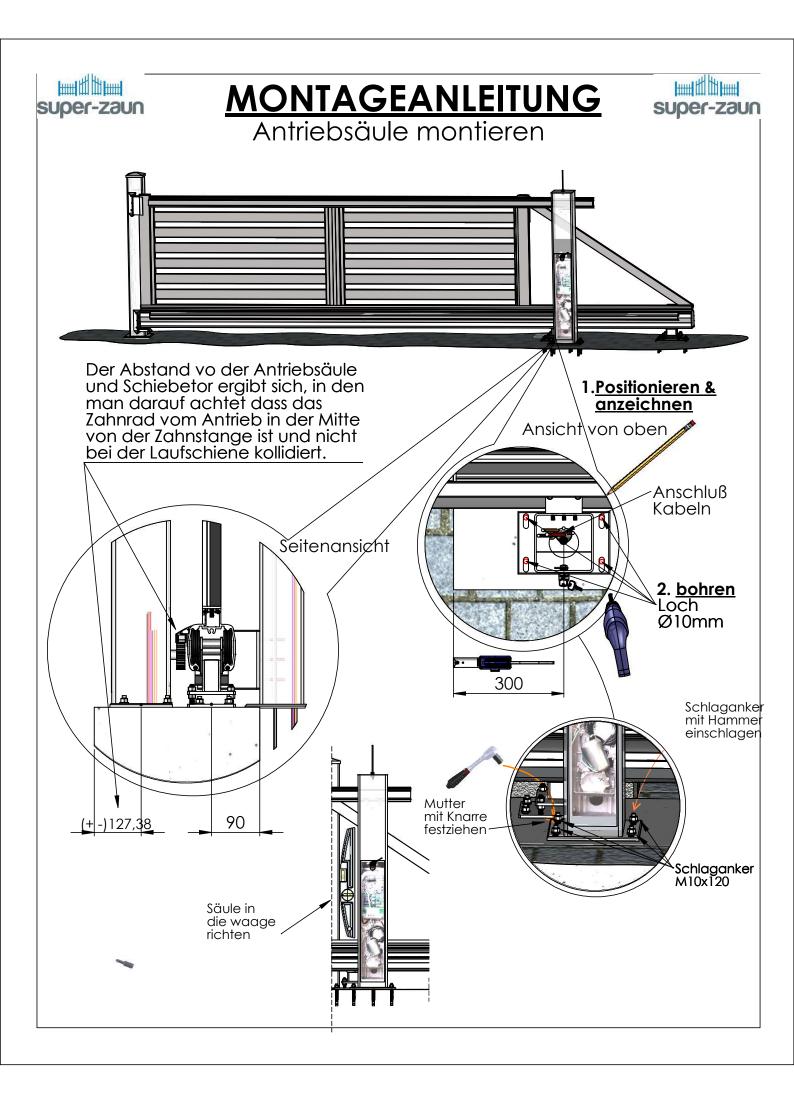



MONTAGEANLEITUNG



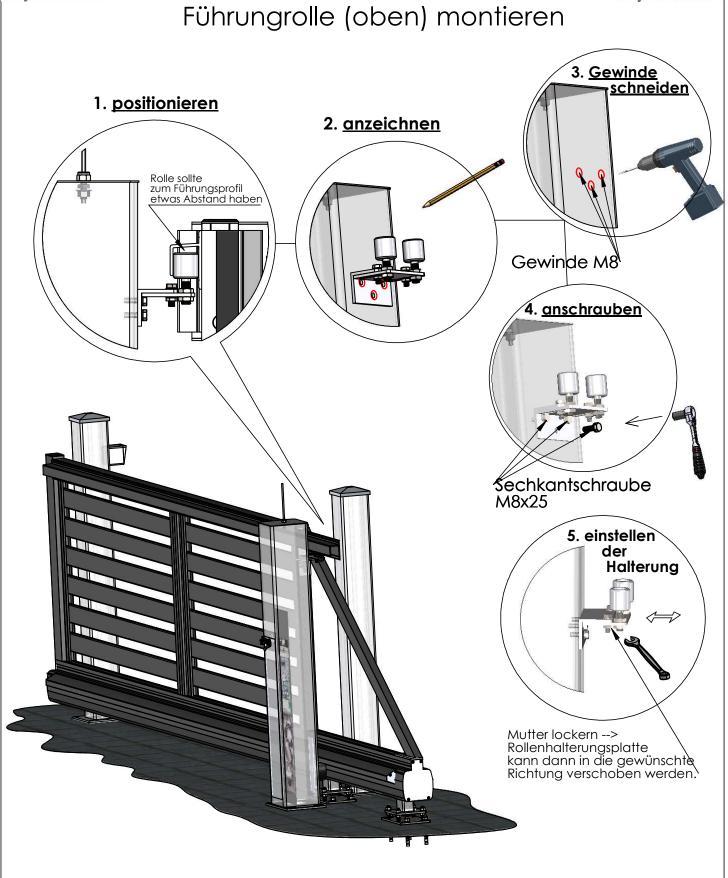


14

Antrieb verdeckt in Säule



Anschluß und einstellen des Antriebes und der Lichtschranken, sowie die Stabantenne entnehmen Sie Bitte von der Antriebsanleitung.







www.super-zaun.de info@super-zaun.de

