

1.



Die Maße der Bandplatten von der Gehörauf den Steher übertragen und die Löcher bohren bzw. die Gewinde schneiden
Loch Ø16 mm

Gewinde M6

2.



Mit dem Maulschlüssel (SW 10) die Schrauben der Bandplatte festziehen


3.



Mit Inbusschlüssel (SM 10) den Gewindebolzen eindrehen

Mit dem Maulschlüssel (SW 22) die Mutter festziehen

4.

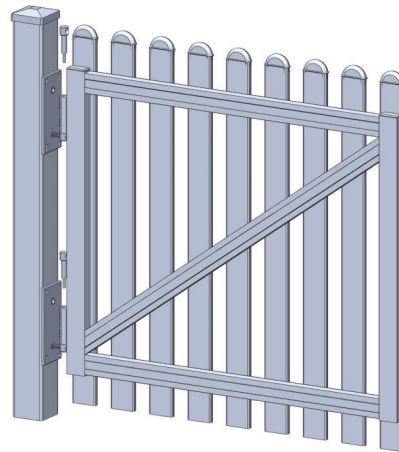

Montage der oberen Bänder

5.



Bei dem geöffneten Zustand anschrauben Inbusschraube für Bänder